

UPUTE ZA PRIKLJUČIVANJE ELEKTRONIKA - ŽALUZINE

SOMFY

1. WT PROTECT

Motori za upravljanje svim vrstama žaluzina. Namijenjeni su za upravljanje putem prekidača ili tipkala.

Snaga motora:

- 6 NM
- 10 NM
- 18 NM



PODEŠAVANJE GORNJEG I DONJEG POLOŽAJA

• Podešavanje GORNJEG položaja:

1. Priključite montažni kabel
2. Istovremeno (5 sek.) pritisnite tipke GORE i DOLJE (u slučaju običnog montažnog kabela) ili pritisnite WT tipku (Somfy montažni kabel).
3. Motor se kratko okrene u smjeru GORE
4. Pritisnete tipku GORE, motor se okrene i zaustavi te se ponovno okrene u smjeru GORE
5. Držite tipku GORE pritisnutom dok ne dosegnete željeni GORNJI POLOŽAJ. Krajnji položaj pohranite tako da pritisnete tipku DOLJE. Ako položaj ne želite pohraniti, kratko pritisnite tipku WT.

• Podešavanje DONJEG položaja:

1. Priključite montažni kabel
2. Istovremeno (5 sek.) pritisnite tipke GORE i DOLJE (u slučaju običnog montažnog kabela) ili pritisnite WT tipku (Somfy montažni kabel).
3. Motor se kratko okrene u smjeru GORE
4. Pritisnete tipku DOLJE, motor se okrene i zaustavi te se ponovno okrene u smjeru DOLJE
5. Držite tipku DOLJE pritisnutom dok ne dosegnete željeni DONJI POLOŽAJ. Krajnji položaj pohranite tako da pritisnete tipku GORE. Ako položaj ne želite pohraniti, kratko pritisnite tipku WT.

2. SOMFY IO

Motori za upravljanje svim vrstama žaluzina. Namijenjeni su za upravljanje putem daljinskog upravljača.

Snaga motora:

- 6 NM
- 10 NM
- 18 NM



UPARIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA S MOTOROM I PODEŠAVANJE GORNJEG I DONJEG POLOŽAJA

1. Istovremeno pritisnite tipke GORE i DOLJE, žaluzina se nakratko pomakne.
2. Tipkom gore ili dolje provjerimo smjer vrtnje; ako je smjer vrtnje pogrešan, držimo tipku MY dok se žaluzina ne pomakne gore/dolje. Time je smjer promijenjen.
3. Daljinski upravljač zatim pohranimo: pritisnite tipku PROG na daljinskom upravljaču, žaluzina se nakratko pomakne gore/dolje.
4. Daljinski upravljač je priučen.

• PODEŠAVANJE GORNJEG I DONJEG POLOŽAJA

1. Za određivanje ili promjenu gornje točke pomaknemo žaluzinu u međupoložaj.
2. Na 5 sekundi istovremeno pritisnemo tipke gore/dolje kako bi se žaluzina nakratko pomaknula.
3. Držimo tipku gore dok se ne dosegne željeni gornji krajnji položaj.
4. Pritisnemo tipku dolje, žaluzina se nakratko pomakne kao potvrda pohrane.
5. Za određivanje ili promjenu donje točke pomaknemo žaluzinu u međupoložaj.
6. Na 5 sekundi istovremeno pritisnemo tipke gore/dolje kako bi se žaluzina nakratko pomaknula.
7. Držimo tipku dolje dok se ne dosegne željeni donji krajnji položaj.
8. Pritisnemo tipku gore, žaluzina se nakratko pomakne kao potvrda pohrane.

• VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

1. Pomaknite žaluzinu u međupoložaj.
2. Prekinite napajanje na 2 sekunde, uključite napajanje na 5-15 sekundi, prekinite napajanje na dvije sekunde, ponovno uključite napajanje i žaluzina se nekoliko sekundi pomiče.
3. Držite tipku PROG 7 sekundi. Žaluzina se prvi put nakratko pomakne, a nekoliko trenutaka kasnije i drugi put. Pogon je vraćen na tvorničke postavke.

UPUTE ZA PRIKLJUČIVANJE ELEKTRONIKA - ŽALUZINE


ELERO

1. EL. MOTOR ZA ŽALUZINE

Motori za upravljanje svim vrstama žaluzina putem prekidača ili tipkala.

Snaga motora:

- 6 NM
- 9 NM
- 20 NM

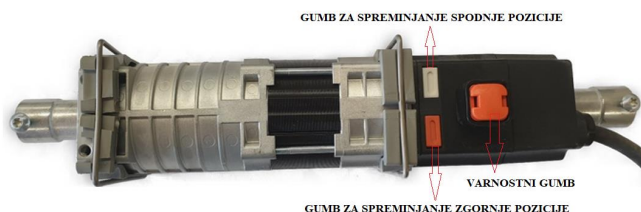

• PODEŠAVANJE GORNJEG POLOŽAJA

1. Spustite žaluzinu cca 50 cm ispod gornjeg položaja
2. Pritisnite i držite narančasti gumb cca 3 sekunde (da gumb ostane pritisnut) i počnite podizati žaluzinu
3. Kada žaluzina dosegne gornji položaj (malo prije krajnjeg prekidača), zaustavimo je i počnemo
4. spuštati.
5. Kada žaluzina promijeni smjer, narančasti gumb iskoči i time se podešava gornji položaj

• PODEŠAVANJE DONJEG POLOŽAJA


1. Spustite žaluzinu cca 50 cm iznad donjeg položaja
2. Pritisnite i držite bijeli gumb cca 3 sekunde (da gumb ostane pritisnut) i počnite spuštati žaluzinu
3. Kada žaluzina dosegne donji položaj (položaj se kratkim impulsima može preciznije podesiti,
4. ali samo u donjem smjeru), zaustavimo je i počnemo podizati.
5. Kada žaluzina promijeni smjer, bijeli gumb iskoči i time se podešava donji položaj.

2. EL. MOTOR ZA ŽALUZINE S UGRAĐENIM PRIJAMNIKOM

Motori za upravljanje svim vrstama žaluzina putem prekidača/tipkala ili daljinskog upravljača. Programira se po istom postupku kao kod vanjskog prijamnika.



ZA AKTIVACIJU PRIJAMNIKA
POTREBNO JE ŽICOM NAPRAVITI
SPOJ IZMEĐU KONTAKTA 2 I 3



3. ELERO PRIJAMNIK ZA ŽALUZINE



• PROGRAMIRANJE PRVOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1. Kada priključimo Elero prijamnik na motor i doved napona, možemo započeti s programiranjem.
2. Na daljinskom upravljaču pritisnemo programsku tipku "P" (koja se nalazi na stražnjoj strani daljinskog upravljača) na cca 1 sekundu.
3. Kada se motor počne okretati prema gore, u roku od JEDNE sekunde pritisnemo tipku "GORE".
4. Zatim se motor zaustavi i ponovno napravi kratak pomak prema gore, nakon čega se zaustavi i promijeni smjer.
5. Kada se motor počne okretati prema dolje, u roku od JEDNE sekunde pritisnemo tipku "DOLJE".

• PROGRAMIRANJE DODATNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA


1. Na već programiranom daljinskom upravljaču istovremeno pritisnemo tipke "GORE", "DOLJE" i programsku tipku "P", dok lampica oko tipke STOP ne zasvijetli.
2. Na novom daljinskom upravljaču pritisnemo i držimo programsku tipku "P" cca 3 sekunde, motor se počne okretati prema gore i dolje.
3. Kada se motor počne okretati prema gore, u roku od JEDNE sekunde pritisnemo tipku "GORE".
4. Kada se motor počne okretati prema dolje, u roku od JEDNE sekunde pritisnemo tipku "DOLJE".
5. Dodatni daljinski upravljač programiran je na prijamnik.

• BRISANJE SVIH DALJINSKIH UPRAVLJAČA IZ PRIJAMNIKA

1. Na bilo kojem već programiranom daljinskom upravljaču istovremeno pritisnemo tipke "GORE", "STOP", "DOLJE" i programsku tipku "P", dok lampica ne zasvijetli crveno.
2. Iz prijamnika su izbrisani svi daljinski upravljači.

UPUTE ZA PRIKLJUČIVANJE ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE - ŽALUZINE


1. PRIKLJUČIVANJE NA PREKIDAČ

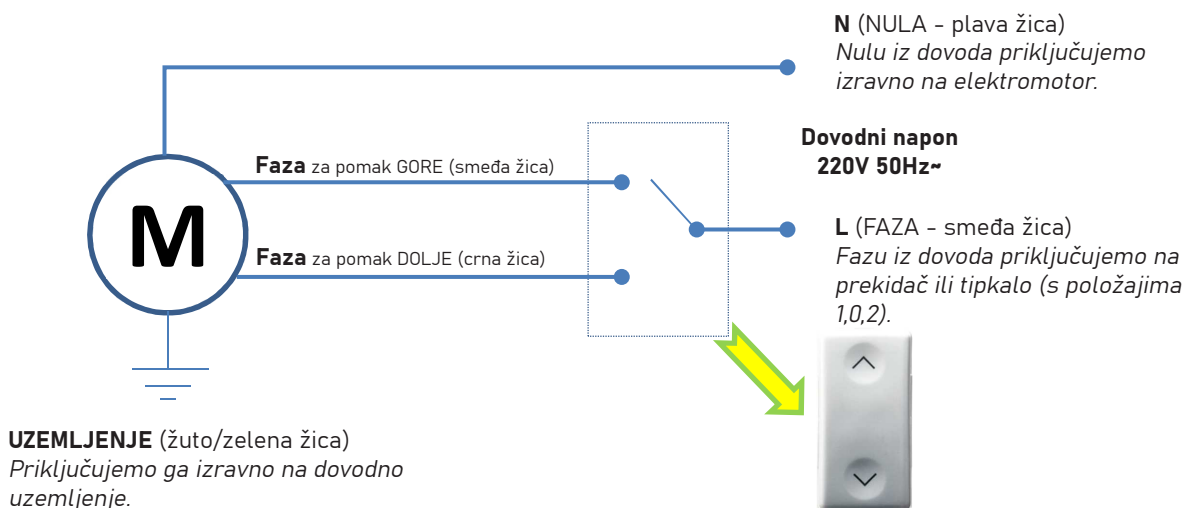


2. PRIKLJUČIVANJE HIRSCHMANN KONEKTORA

Konektor ima izvana i iznutra označene kontakte brojevima:

Upravljanje putem prekidača	Upravljanje putem prijmnika
1 - NULA (plava žica)	1 - NULA (plava žica)
2 - FAZA za pomak GORE (crna žica)	2 - FAZA (crna žica)
3 - FAZA za pomak DOLJE (smeđa žica)	3 - OSTAVITI PRAZNO
4 - Uzemljenje	4 - Uzemljenje

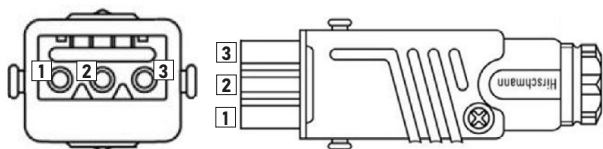

Raspored priključivanja žica za upravljanje putem prekidača/ tipkala

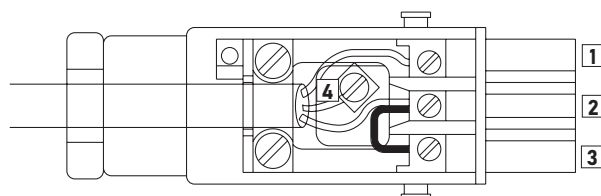

Raspored žica za priključivanje na prijmnik. U slučaju Somfy IO motora, kod kojih su prijmnici već ugrađeni, vrijedi desni raspored žica u tablici.

Iznimka su samo motori s ugrađenim prijmnikom, kod kojih vrijedi raspored žica kako je prikazano na slici pri spajanju el. motora s ugrađenim prijmnikom.