


UPUTE ZA MJERENJE

KRPAN - vidljiva maska - standardne izvedbe

VIDLJIVE VODILICE

- ŠIRINA ŽALUZINE = ŠIRINA ŠPALETE - 1 cm

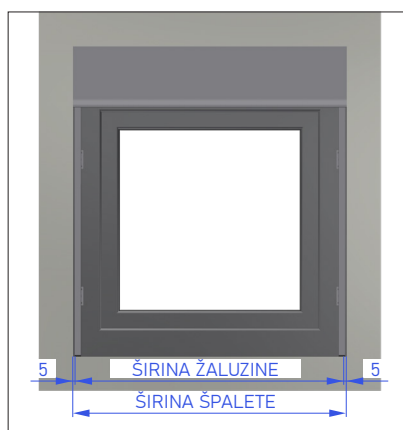


- Kontrola mjere 2x na različitim visinama, također unutar i izvan špalete!

i Montaža vidljivih vodilica nakon završene fasade.

KRPAN - podžbukna maska - standardne izvedbe

VIDLJIVE VODILICE

- ŠIRINA ŽALUZINE = ŠIRINA ŠPALETE - 1 cm

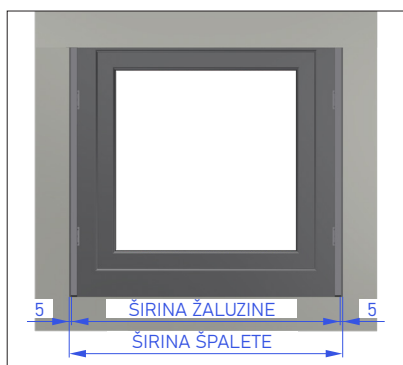


- Kontrola mjere 2x na različitim visinama, također unutar i izvan špalete!

i Montaža vidljivih vodilica nakon završene fasade.

PODŽBUKNE VODILICE

- ŠIRINA ŽALUZINE = ŠIRINA PROZORA - 3 cm

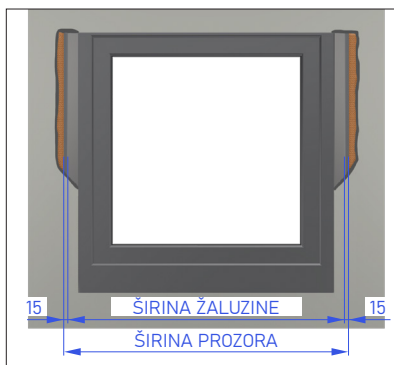

- Kod EM pogona potreban je bočni odmak vodilica od prozorskog okvira 15 mm, a kod ručnog pogona 10 mm.
- Nalijeganje fasade na prozorski okvir = 1 cm sa svake strane

i Montaža podžbuknih vodilica prije fasade.