


UPUTE ZA MONTAŽU NADPROZORSKE KUTIJE


INLINE 225

Kutije roleta Inline 225 mogu se montirati na svaki prozor (PVC, aluminijski ili drveni). Podžbukna ugradnja izvediva je samo kod prozora s debljinom okvira do 94 mm. Montaža kutija je jednostavna, no za kvalitetan rad rolete pri montaži treba se pridržavati donjih uputa i upotrebljavati preporučene vijke.


1. PRIČVRŠČIVANJE NOSAČA KONZOLE:

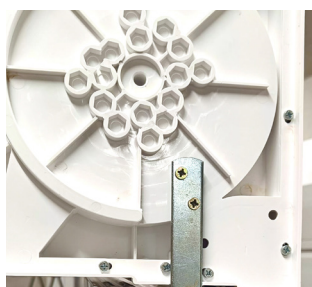

Nosač najprije pričvrstimo na konzolu vijcima 4x12 mm. **Važno:** Vijci ne smiju biti dulji od 12 mm!

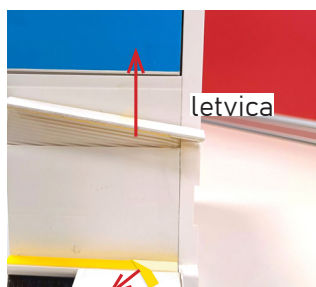


Uklonimo letvicu. Žuta traka savijemo - ovaj dio rolete bit će naslonjen na vanjski dio okvira prozora.

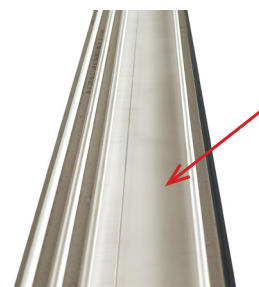


Na gornji dio profila prozora postavimo RAL traku.



Roletu postavimo na okvir prozora, poravnamo (lijevo / desno) i bočno pričvrstimo nosač vijcima 4x20mm (mogu biti samorezni).

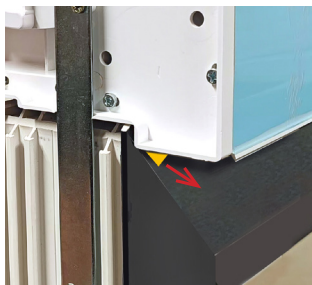

Žutu traku između rolete i prozora odlijepimo.

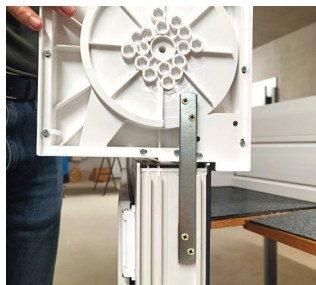

Završni izgled pričvršćene kutije na okviru prozora.




Letvicu umetnemo natrag, a prije toga žutu traku savijemo tako da je poslije lakše odlijepimo.

2. PRIČVRŠČIVANJE AUTOMATA

3. PRIČVRŠČIVANJE ALU VODILICA:




Pričvršćivanje automata na prozor vijcima 4x20 mm

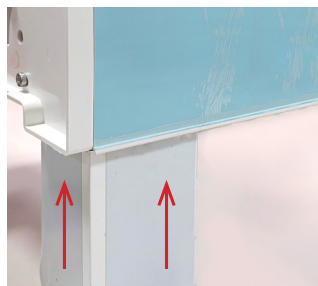

Postavljanje ALU vodicice



Pričvršćivanje vodicice vijcima 4x40mm

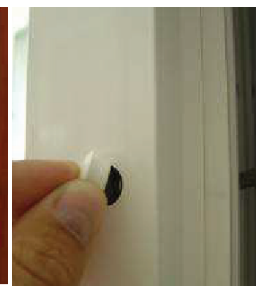

Pokrivanje provrta čepovima