

## UPUTE ZA MONTAŽU NADPROZORSKE KUTIJE

MULTI-ROLLBOX®

Kutije roleta Multi-Rollbox mogu se montirati na svaki prozor (PVC, aluminijski ili drveni). Podžbukna ugradnja izvediva je samo kod prozora s debljinom okvira do 75 mm. Montaža kutija je jednostavna, no za kvalitetan rad rolete pri montaži treba se pridržavati donjih uputa i upotrebljavati preporučene vijke.

### 1. PRIČVRŠĆIVANJE MONTAŽNOG PROFILA:

#### PRIČVRŠĆIVANJE UKRASNIH ČEPOVA



"Zub" se naslanja na vanjsku stranu okvira



Za pričvršćivanje se koriste samorezni vijci 3,9x19 mm na približno svakih 30 cm



Rupe za vijke možemo pokriti ukrasnim čepovima



Izgled konzole s umetnutim ukrasnim čepovima

### 2. POSTAVLJANJE KUTIJE:



**Varijanta A**  
Kutija se klizno postavlja na montažni profil



**Varijanta B (1.)**  
Kutija se zakvači za "zub" montažnog profila



**Varijanta B (2.)**  
Kutija se postavlja na "klik" na montažni profil




**Varijanta B (3.)**  
Kod širih elemenata potrebno je otvoriti kutiju i ručno pomoći da kutija sjedne na okvir prozora

### 3. PRIČVRŠĆIVANJE NOSAČA KONZOLE:

### 4. PRIČVRŠĆIVANJE AUTOMATA




Nosač najprije pričvrstimo na konzolu vijcima 4x12 mm. **Važno:** Vijci ne smiju biti dulji od 12 mm!

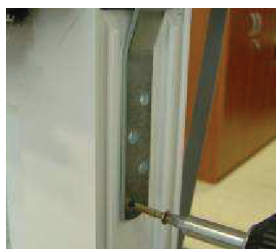

Pričvršćivanje nosača na okvir prozora vijcima 4x20 mm (mogu biti samorezni)



Završni izgled pričvršćene kutije

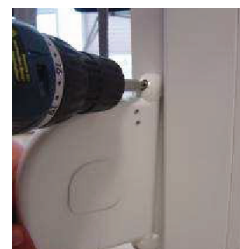

Pričvršćivanje automata na prozor vijcima 4x20 mm

### 5. PRIČVRŠĆIVANJE ALU VODILICA:




Pravilan položaj ALU vodilice je 7 mm od kraja kutije!




Postavljanje ALU vodilice



ALU vodilice namještaju se tako da "zub" ostane skriven u vodilici tik uz stijenku vodilice

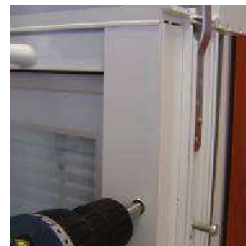

Pričvršćivanje vodilice vijcima 4x40 mm

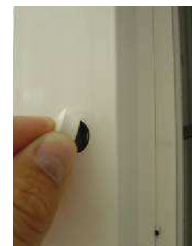

Pokrivanje provrta čepovima