



UPUTE ZA MONTAŽU ROLETE

PREDPROZORSKE - vidljive i podžbukne

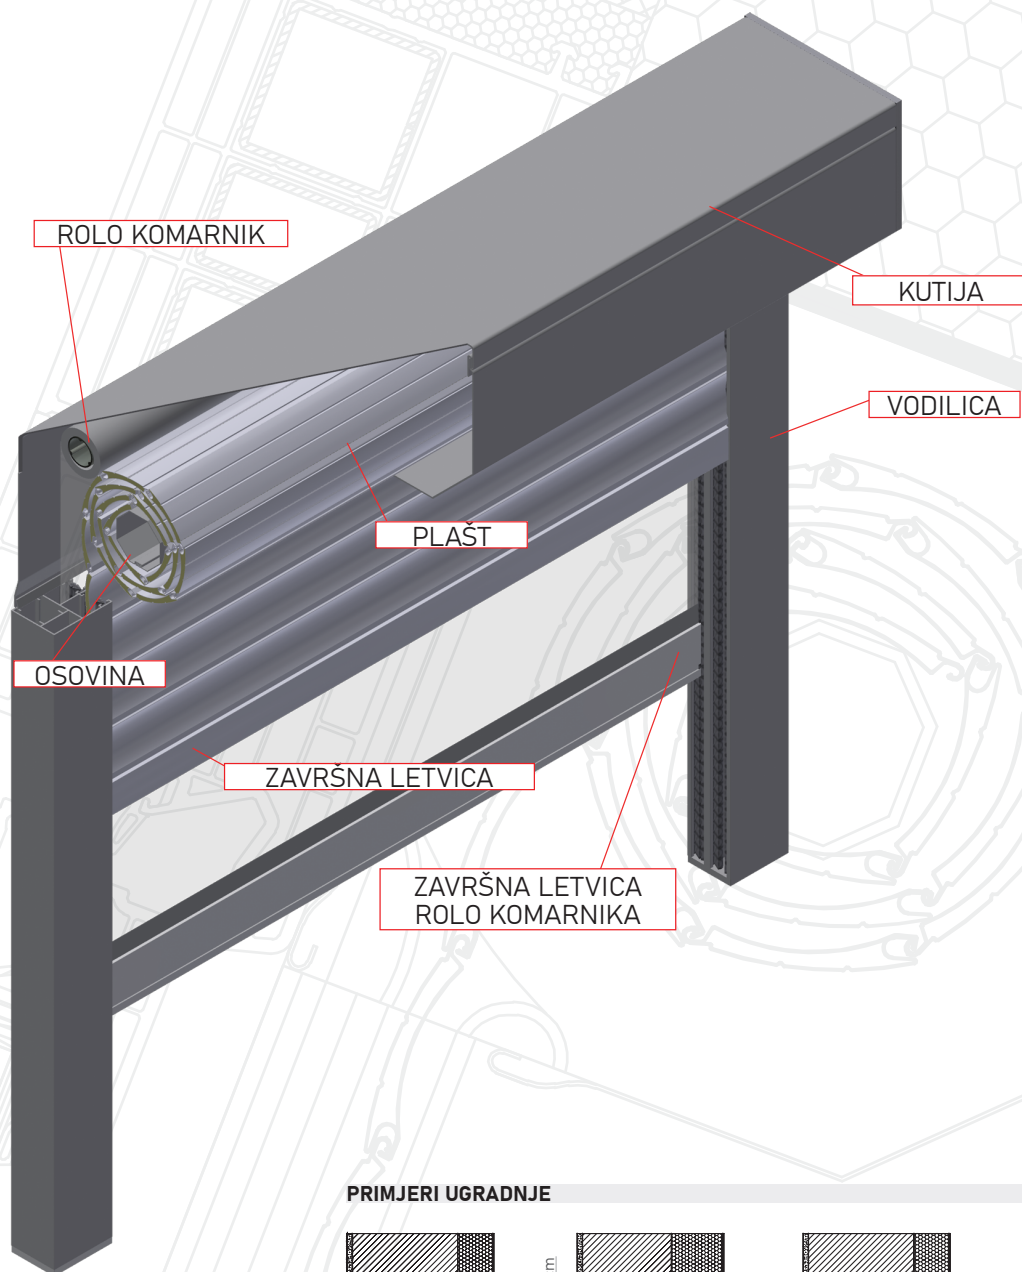

PRIMJERI UGRADNJE

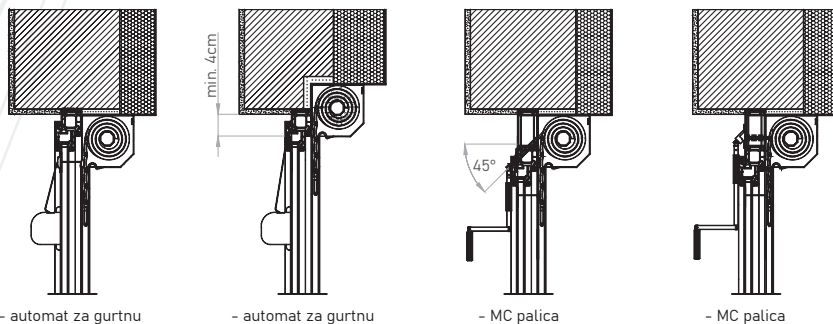


Slike su simbolične.

Pravilnu montažu elemenata potrebno je osigurati u skladu sa smjernicama: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)

UPUTE ZA MONTAŽU ROLETE

PREDPROZORSKE - vidljive i podžbukne

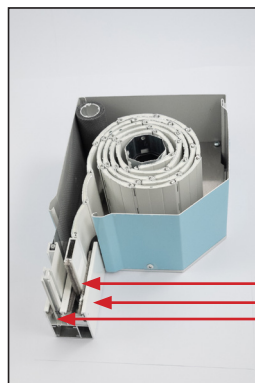

1. Lijevo i desno **vodilicu natakemo na konzolu kutije**. Pri tome pazimo da uvodnici rolete pravilno uđu u utor vodilice, kao i ugrađeni komarnik.

utor za roletu
VODILICA
utor za komarnik



2. Roletu **postavimo na okvir prozora** i poravnamo s donjim dijelom okvira. Lijevi i desni odmak ovise o mjeri.

3. Vijke odabiremo prema tipu prozora (vijci za drvo ili vijci za ALU/metal). Duljina samoreznog vijka ili vijka za drvo je 4x16. Ako je okvir prozora drveni, možemo upotrijebiti i dulji vijak.

VODILICA

4. Na rupe pričvrstimo čepove.



- Elementi širine veće od 150 cm dodatno se vijčano pričvršćuju barem svakih 70 cm.
- Elementi s elektro pogonom vijčano se pričvršćuju neovisno o širini elementa.
- Vodoravan položaj gornjeg profila.



5. Namjestimo visinu komarnika, dolje namjestimo visinu klika - zaustavljača komarnika.

6. Visinu zaustavljača odredimo prema tipu prozora, a ponekad i prema odmaku vodilice. Komarnik može brtviti na okviru prozora ili na prozorskoj polici. Zaustavljač pričvrstimo u vodilicu vijkom 3,5x9.

UTOR ZA KOMARNIK

UTOR ZA ROLETU



7. Ako je roleta na EM s testnim kabelom, provjerimo je li mehanički ispravna i da ne zapinje. Pozicije moraju raditi.

UPUTE ZA MONTAŽU ROLETE

PREDPROZORSKE - vidljive i podžbukne




8. Ako je roleta na gurtnu (automat), prije montaže na okvir prozora potrebno je izbušiti rupu za upravljanje.

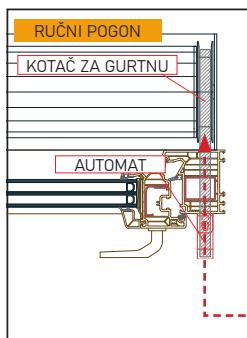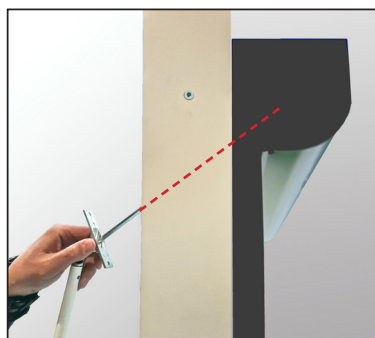


IZBUŠIMO RUPU za MC palicu

RUČNI POGON - VIŠEDIJELNE ROLETE

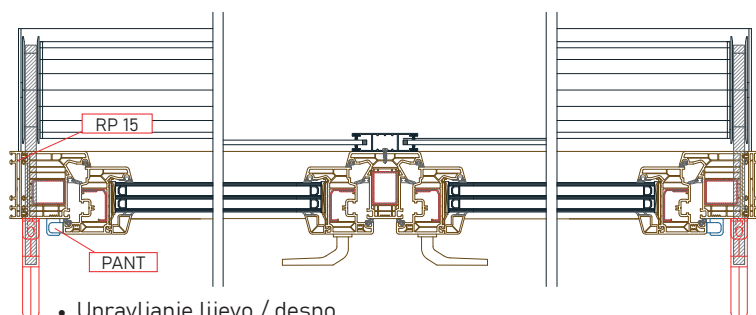

- Upravljanje lijevo / desno
- Prozor s okomitim profilom i proširnim profilom 15 mm za pravilno izvođenje gurtne na strani panta.
- Moguće zajedničko upravljanje

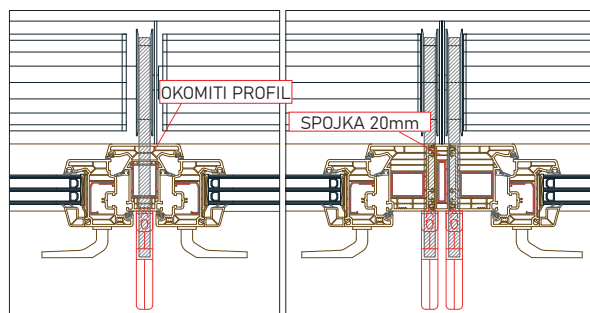


- Upravljanje na sredini
- Prozor s okomitim profilom
- Upravljanje na sredini
- 2 prozora + spojka 20 mm

UPUTE ZA MONTAŽU ROLETE

PREDPROZORSKE - vidljive i podžbukne


IZLAZ ZA GURTNU ILI ŠPAGU

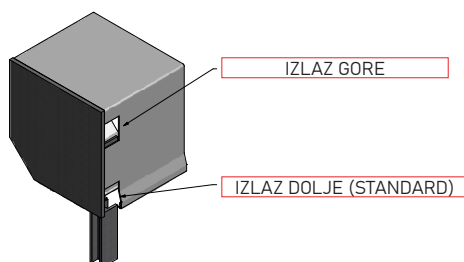


9. Vodilice rolete prislonimo na prozor i označimo gornji dio vodilice. U slučaju upravljanja automatom i gurtinom potrebno je izbušiti rupu cca. 1,5 cm iznad označene mjere vodilica te cca. 1,5 cm od fasade. S vanjske strane proširimo rupu fi-16mm kako bismo omogućili nesmetan prolaz gurtne.

10. Gurtinu provučemo kroz izbušenu rupu i zatim roletu pričvrstimo vijcima na okvir prozora.

IZLAZ GORE

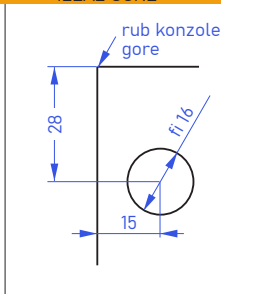

IZLAZ DOLJE (STANDARD)

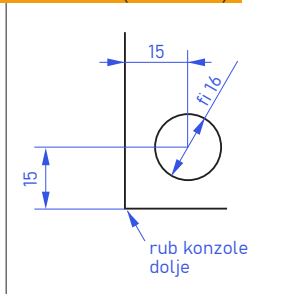

11. Na unutarnjoj strani pričvrstimo automat vijcima na donjem dijelu prozora, na strani provrta. Donji dio automata mora biti poravnat s krilom prozora. Gurtinu provučemo kroz rolicu, koju pričvrstimo vijcima na prozor.

12. Gurtinu poravnamo da se ne uvija i zakačimo je za oprugu automata. Oprugu otpustimo kako bi se gurtna namotala.



Simetričnost vodilica - širina između vodilica gore, na sredini i dolje mora biti jednaka!



Prije napuštanja objekta, **provjeriti rad svih roleta.**



Potreban je vizualni pregled podžbuknih kutija prije završnog sloja fasade kako bi se osigurala prikladnost za daljnju montažu i nesmetano djelovanje naših elemenata.

I PODEŠAVANJE KRAJNJIH TOČAKA MOTORA (upute za ovlaštene servisere i montere)

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE – Motor s automatskim podešavanjem točaka (tzv. PLUG&PLAY motori):

- Roleta je opremljena protuprovalnim oprugama i nevidljivim odbojnicima.
- Kod pravilno električno priključene i montirane rolete (daljinski upravljač, prekidač/tipkalo ili kombinacija oboje) počinjemo podizati plašt rolete.
- Kada nevidljivi odbojnik udari u uvodnik u kutiji rolete, motor prepoznaje povećano opterećenje i automatski se zaustavlja.
- Zatim počnemo spuštati plašt rolete. Kada se roleta do kraja zatvori, zbog okretanja će se protuprovalna opruga napeti.
- Motor će prepoznati povećano opterećenje i automatski se zaustaviti.
- Time motor određuje krajnje točke.

RUČNO PODEŠAVANJE – Ručno podešavanje izvodi se pomoću CRVENE tipke na glavi motora.

Za to je potrebno otvoriti kutiju rolete (samo ovlašteni monter i serviseri!):

→ **Podešavanje GORNJE točke:**

- Plašt rolete pomaknemo malo ispod željene gornje točke.
- Uključimo motor za podizanje rolete i pritisnemo CRVENU tipku na glavi motora.
- Dok tipku držimo, roleta se pomiče; kada tipku otpustimo, postavlja se gornja točka (CRVENU tipku možemo tijekom postupka pritisnuti koliko god puta želimo. Kada je posljednji put otpustimo, to je spremljena krajnja točka).

Podešavanje DONJE točke:

- Plašt rolete spustimo malo iznad željene donje točke.
- Uključimo motor za spuštanje plašta rolete i pritisnemo CRVENU tipku na glavi motora (CRVENU tipku možemo tijekom postupka pritisnuti koliko god puta želimo).
- Dok tipku držimo, motor se vrti; kada je otpustimo, to je spremljena krajnja točka.

MOTORI S MEHANIČKIM PODEŠAVANJEM KRAJNJIH TOČAKA – (podešavanje putem plastičnih imbus vijaka na glavi motora):

- Kod otkvačenog plašta rolete od pomičnog vretena priključimo motor kako bi se počeo odvijati prema dolje i pričekamo da se odvrti do kraja.
- Zatim pričvrstimo plašt rolete na vreteno protuprovalnim oprugama.
- Ovisno o položaju motora, odnosno je li u kutiji rolete montiran na lijevoj ili desnoj strani, počinjemo zatezati ili otpuštati plastični imbus vijak kako bismo precizno podesili donju točku.
- Zatim uključimo motor kako bi se plašt rolete počeo namatati prema gore. Dok se plašt podiže, počinjemo zatezati ili otpuštati imbus vijak kako bismo pratili podizanje motora.
- Kada se motor zaustavi, precizan položaj možemo podesiti okretanjem plastičnog imbus vijka.