


UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRATER - vidljiva maska

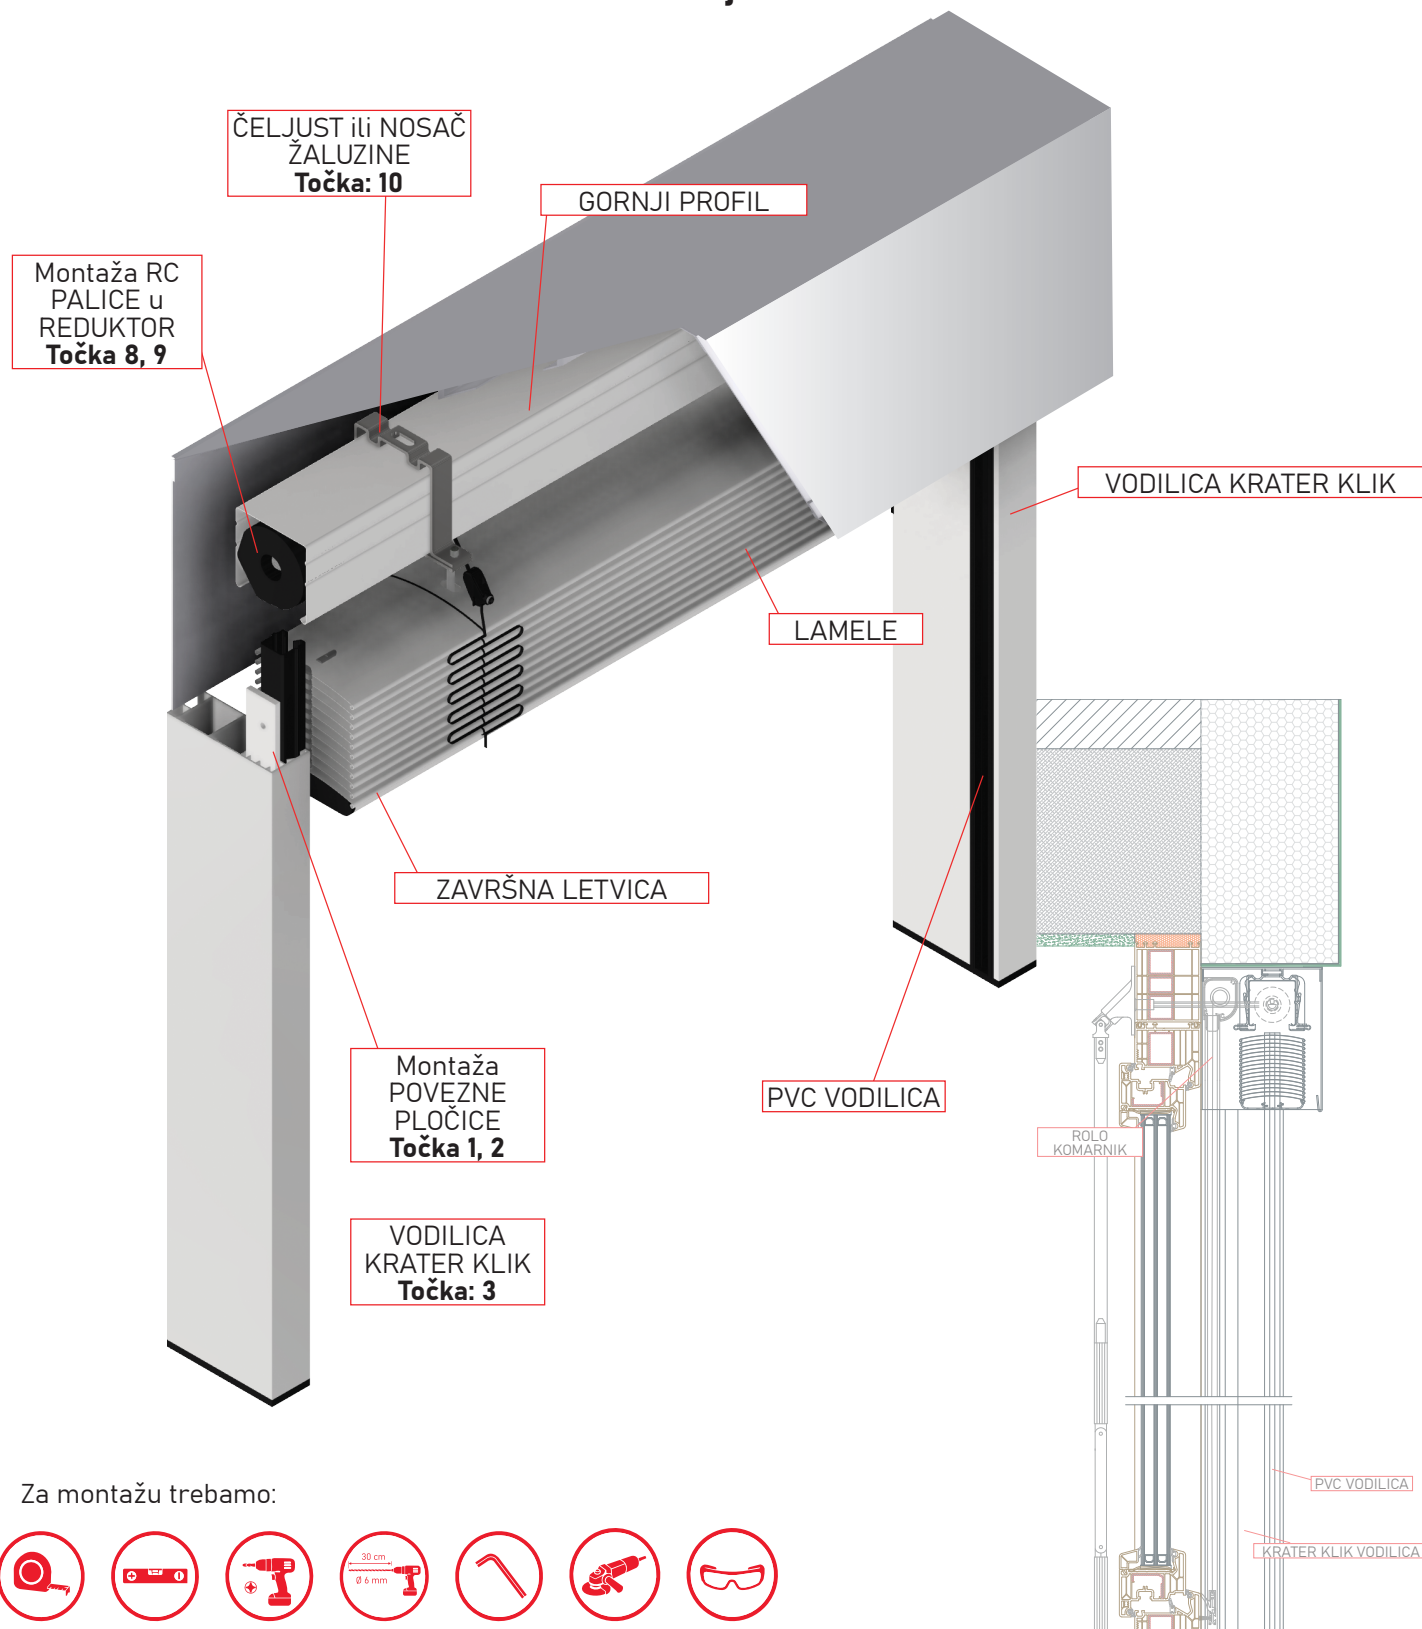

Za montažu trebamo:




Slike su simbolične.

Pravilnu montažu elemenata potrebno je osigurati u skladu sa smjernicama: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)

Stručnjaci za zasjenjivanje!


UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRATER - vidljiva maska

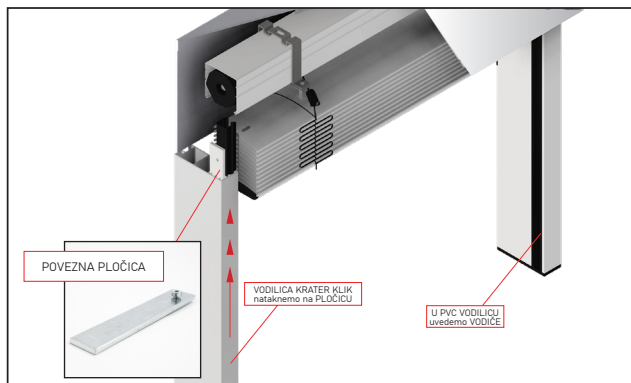

1. Na lijevu i desnu stranu **pričvrstimo poveznu pločicu vijcima** u konzolu (pričvrstimo je imbus vijkom M5x8, upotrijebimo imbus alat veličine 3).

2. Pazimo da pločicu montiramo na sredini konzole.

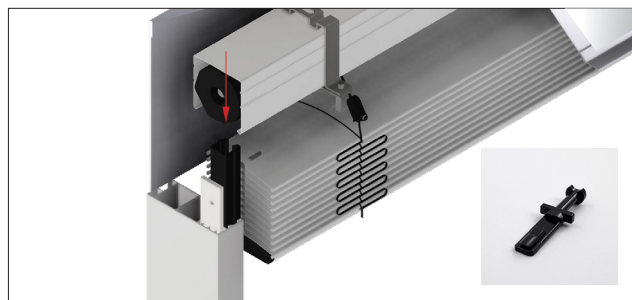

3. Na pločicu natakne **vodilicu** i pažljivo uvedemo **vodiče lamela** u PVC vodilicu, tako da se kapica vodiča nalazi na sredini utora vodilice.

! Poravnati i pričvršćeni mehanizmi - mehanizmi moraju biti poravnati tako da je podizna traka na sredini rupa u lamelama.

! Ravnomjerno slaganje ljestvica - pri prvom podizanju moramo osigurati ravnomjerno slaganje ljestvica.



4. Žaluzinu **prislonimo** na okvir prozora i **poravnamo** s donjim rubom okvira (lijevi i desni odmak ovisi o mjerama).

5. **Pričvrstimo vijcima** u okvir prozora (vijci ovise o okviru prozora - vijci za drvo ili metal, duljina ovisi o podloškama vodilice, duljina vijaka 70 - 120).

! Elementi širine veće od 150 cm dodatno se pričvršćuju vijcima najmanje svakih 70 cm.
• Elementi s elektro pogonom pričvršćuju se vijcima neovisno o širini elementa.
• Nosači žaluzina i vodilice žaluzina pričvršćuju se vijcima u ojačanja okvira (ako su PVC prozori), kako bi se osigurala statika montiranog elementa.
• Vodoravni položaj gornjeg profila.

6. Ukrasnim čepovima **pokrijemo rupe** za vijke u vodilici.

7. [Žaluzina na EM]: testnim kabelom **provjerimo rad** žaluzine.

! Pravilno priključivanje kod spajanja **na prekidač** - žice na dovodnom konektoru moraju biti pravilno raspoređene.
Pravilno priključivanje kod spajanja **prijamnika** - dovodni konektor mora biti pravilno završen.


! Pravilan redoslijed prijamnika prema željama stranke.

! Ravnost traka - podizne trake ne smiju biti uvijene ili presavijene po duljini.




UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRATER - vidljiva maska

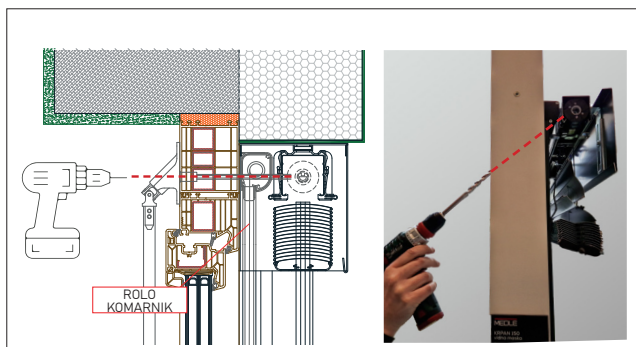


8. [Žaluzina na MC palicu]: bušilicom i produženim svrdlom debljine 10 mm **izbušimo rupu** na strani reduktora. Bušenje započnemo s unutarne strane i tijekom bušenja pratimo kut svrdla kako bi izlaz rupe bio točno kod reduktora.

! Pravilno izbušene rupe za monokomandu

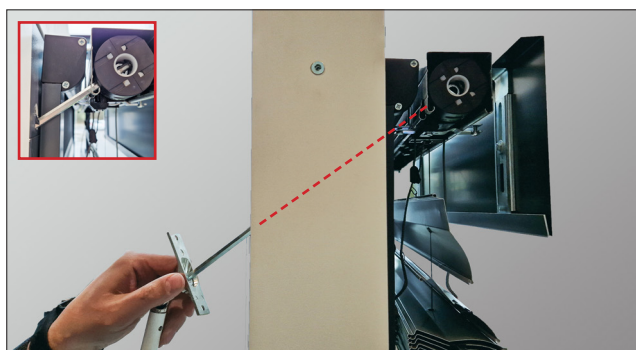

9. Kroz izbušenu rupu **umetnemo poveznju osovinu** i izmjerimo pravilnu udaljenost. Odrežemo višak osovine i umetnemo je u reduktor te **pričvrstimo palicu vijcima** (zglob) na prozor.

! Žaluzina se mora ravnomjerno podizati i spuštati, bez zapinjanja.

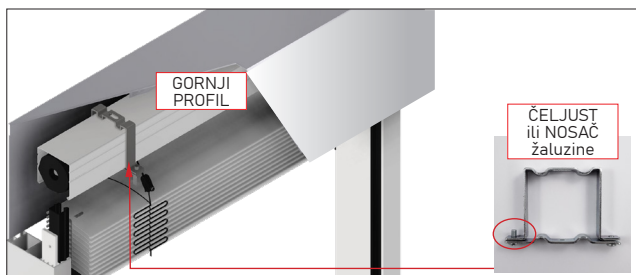

10. Kada je palica pričvršćena, pričvrstimo nosače žaluzine vijcima kako bismo žaluzinu pričvrstili.



11. Na željenoj visini pričvrstimo **držač palice**.




! Simetričnost vodilica – širina između vodilica gore, u sredini i dolje mora biti jednaka!

! Prije napuštanja objekta, provjeriti rad svih žaluzina.

UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRATER - podžbukna maska

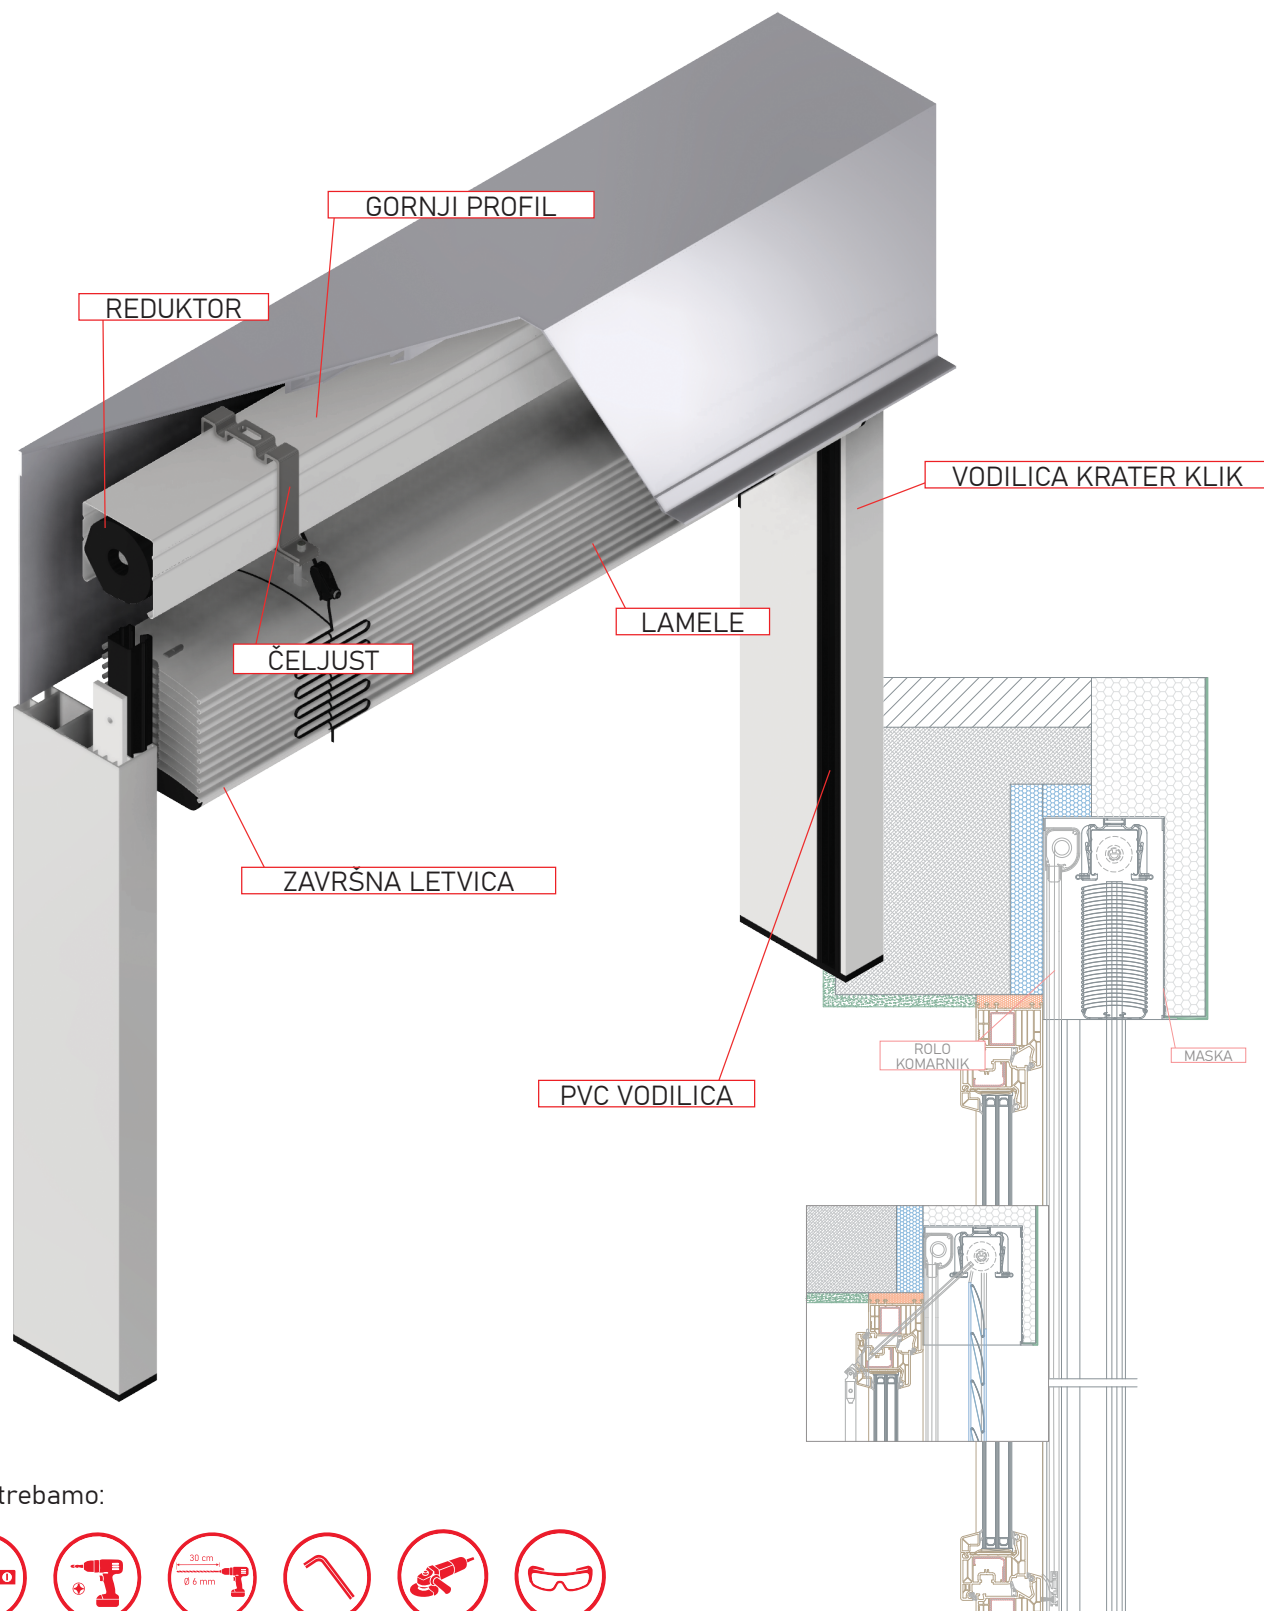

Za montažo trebamo:




Slike su simbolične.

Pravilnu montažu elemenata potrebno je osigurati u skladu sa smjernicama: Richtlinie für Anschlüsse an Sonnenschutzprodukten (2023)

Stručnjaci za zasjenjivanje!


UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRATER - podžbukna maska

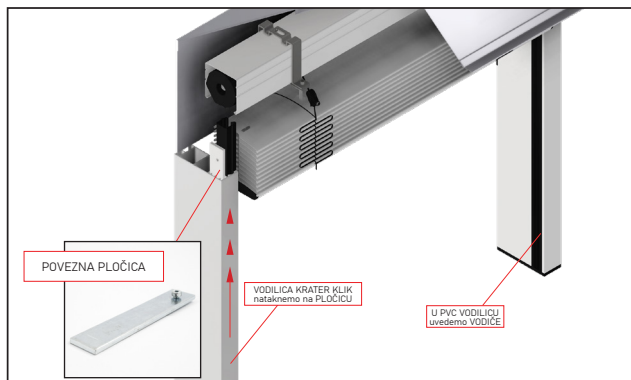

1. Na lijevu i desnu stranu **pričvrstimo poveznju pločicu vijcima** u konzolu (pričvrstimo je imbus vijkom M5x8, upotrijebimo imbus alat veličine 3).

2. Pazimo da pločicu montiramo na sredini konzole.

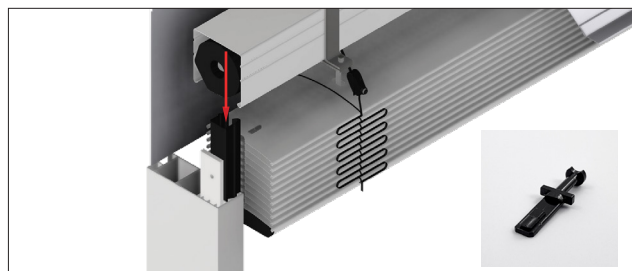

3. Na pločicu natakne **vodilicu** i pažljivo uvedemo **vodiče lamela** u PVC vodilicu, tako da se kapica vodiča nalazi na sredini utora vodilice.

4. Žaluzinu **pristonimo** na okvir prozora i **poravnamo** s donjim rubom okvira (lijevi i desni odmak ovisi o mjerama).

5. **Pričvrstimo vijcima** u okvir prozora (vijci ovise o okviru prozora - vijci za drvo ili metal, duljina ovisi o podloškama vodilice, duljina vijaka 70 - 120).



- Elementi širine veće od 150 cm dodatno se pričvršćuju vijcima najmanje svakih 70 cm.
- Elementi s elektro pogonom pričvršćuju se vijcima neovisno o širini elementa.
- Nosači žaluzina i vodilice žaluzina pričvršćuju se vijcima u ojačanja okvira (ako su PVC prozori), kako bi se osigurala statika montiranog elementa.
- Vodoravni položaj gornjeg profila.




6. Ukrasnim čepovima **pokrijemo rupe** za vijke u vodilici.




7. [Žaluzina na EM]: testnim kabelom **provjerimo rad** žaluzine.

UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRATER - podžbukna maska

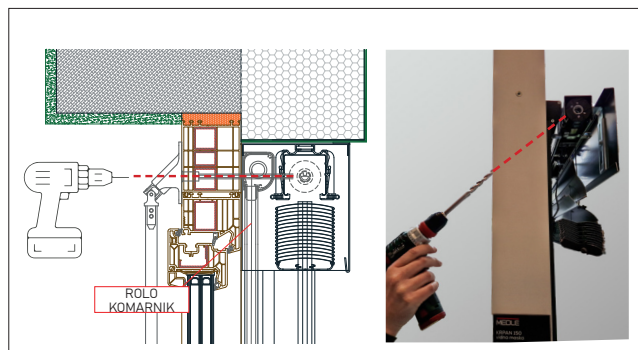

8. [Žaluzina na MC palicu]: bušilicom i produženim svrdlom debljine 10 mm **izbušimo rupu** na strani reduktora. Bušenje započnemo s unutarne strane i tijekom bušenja pratimo kut svrdla kako bi izlaz rupe bio točno kod reduktora.

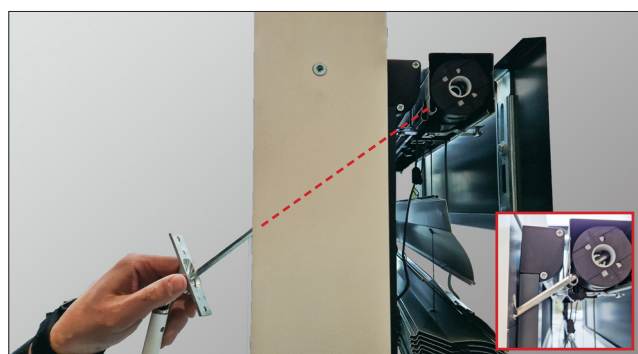

9. Kroz izbušenu rupu **umetnemo povezujuću osovinu** i izmjerimo pravilnu udaljenost. Odrežemo višak osovine i umetnemo je u reduktor te **pričvrstimo palicu vijcima** (zglobovima) na prozor.



10. Kada je palica pričvršćena, pričvrstimo nosače žaluzine vijcima kako bismo žaluzinu pričvrstili.



11. Na željenoj visini pričvrstimo **držač palice**.



Simetričnost vodilica – širina između vodilica gore, u sredini i dolje mora biti jednaka!



Prije napuštanja objekta, **provjeriti rad svih žaluzina**.



Potreban je vizualni pregled podžbuknih kutija prije završnog sloja fasade kako bi se osigurala prikladnost za daljnju montažu i nesmetan rad naših elemenata.