


UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRPAN - vidljiva maska

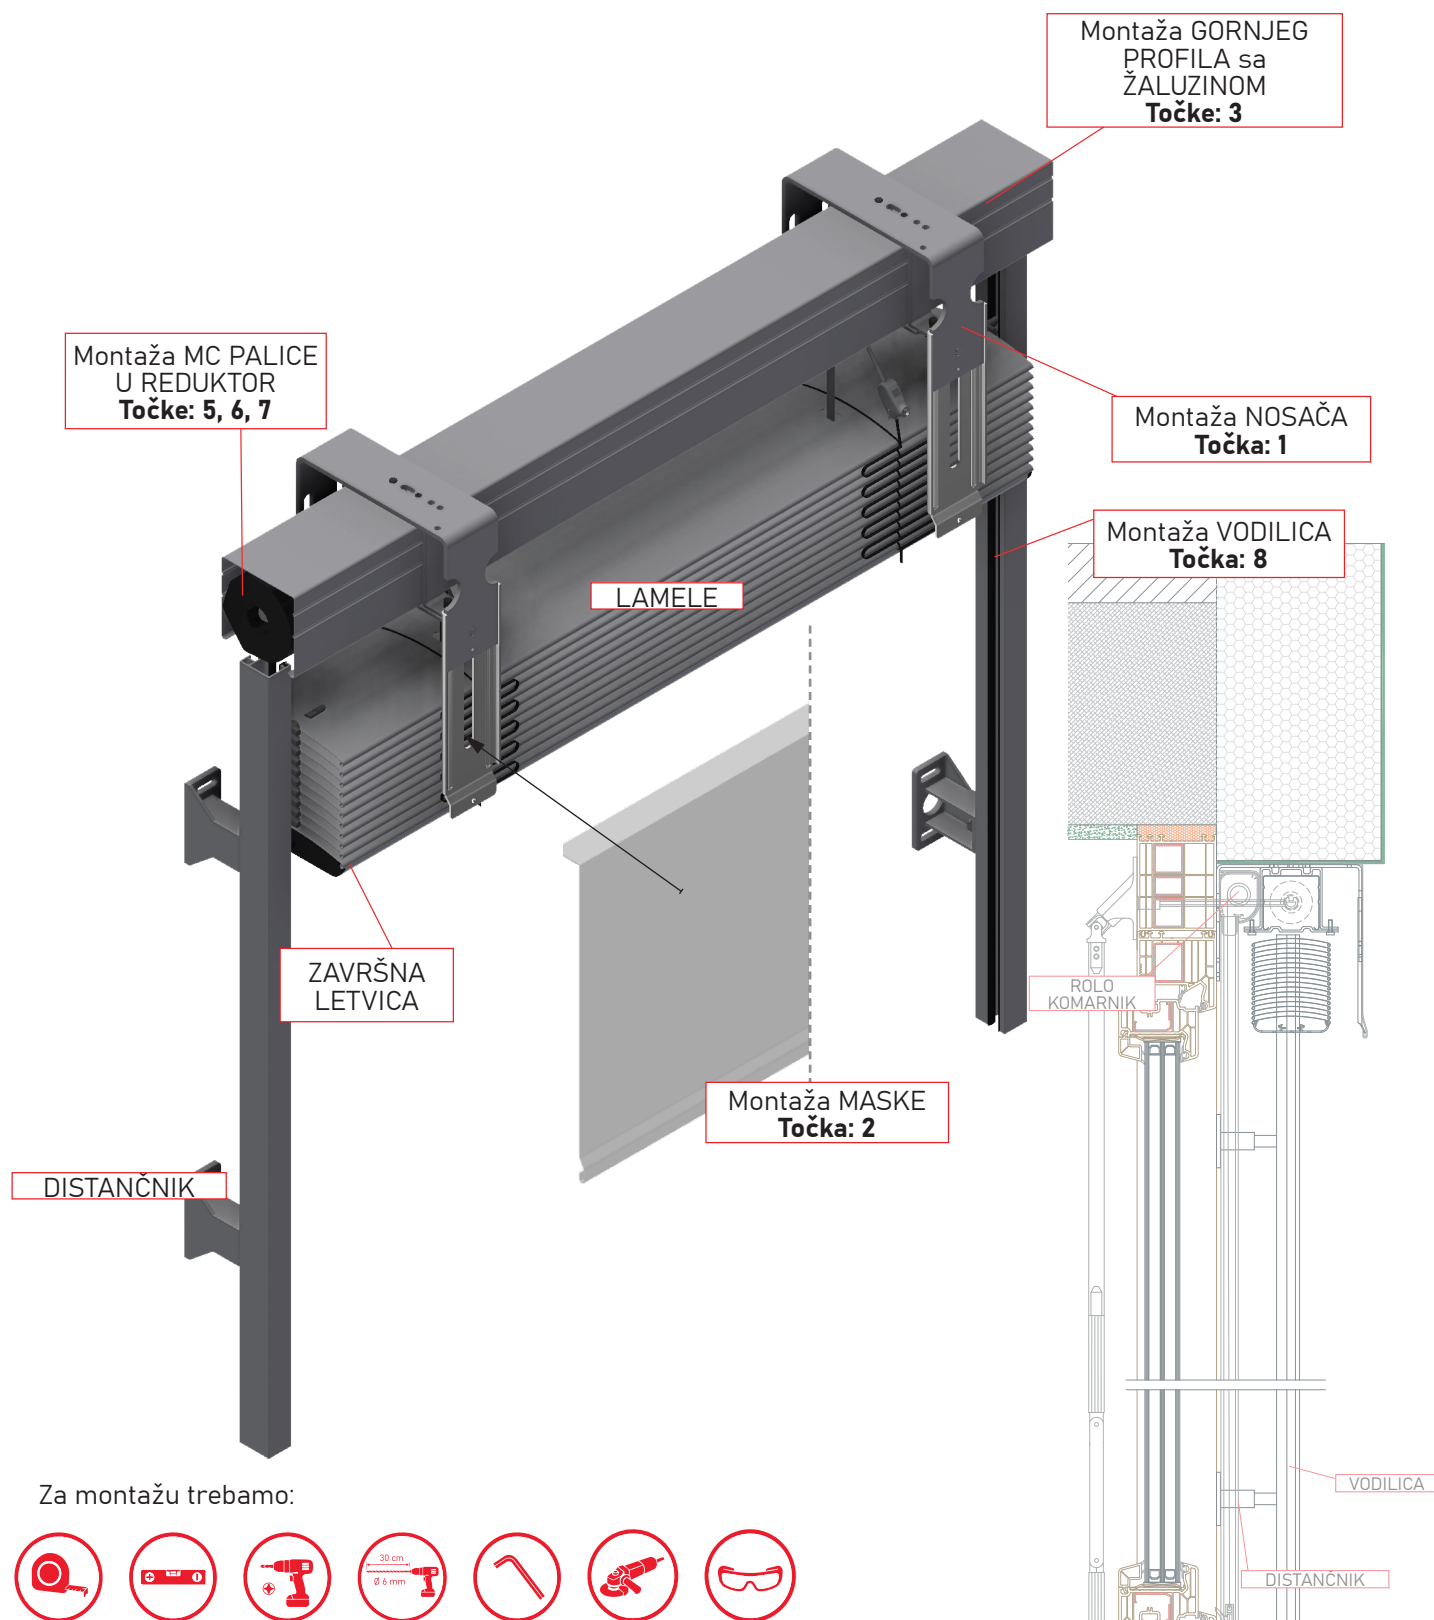

Za montažu trebamo:




Slike su simbolične.

Stručnjaci za zasjenjivanje!

UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRPAN - vidljiva maska

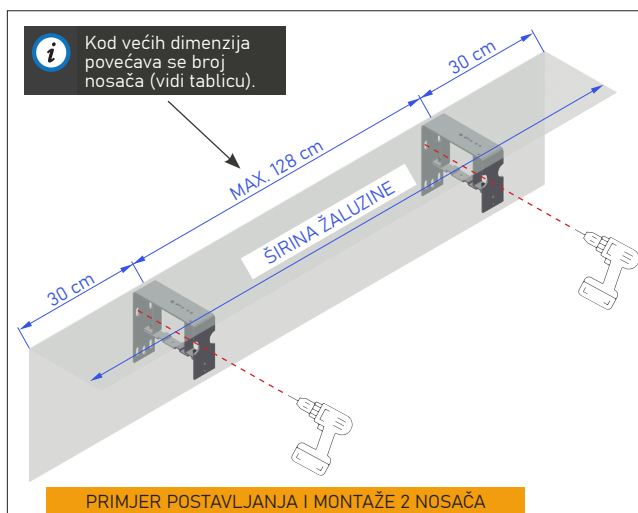

1. Na prozor s vanjske strane **pričvrstimo nosače vijcima** oko 30 cm sa svake strane (ako je prozor širi od 180 cm, dodamo još nosač u sredini).

Tablica broja nosača

ŠIRINA ŽALUZINE	BR. NOSAČA
< 180 cm	2
180 cm - 230 cm	3
230 cm - 350 cm	4
> 350 cm	5



! Vodoravni položaj gornjeg profila.




2. **Masku** vanjskih žaluzina pričvrstimo na za to predviđenim mjestima (nosači žaluzina) vijcima M4x10.



3. Na nosače **objesimo žaluzinu**, tako da je ravnomjerno postavljena u odnosu na širinu prozora.

! **Poravnati i pričvršćeni mehanizmi** - mehanizmi moraju biti poravnati tako da je podizna traka na sredini rupa u lamelama.

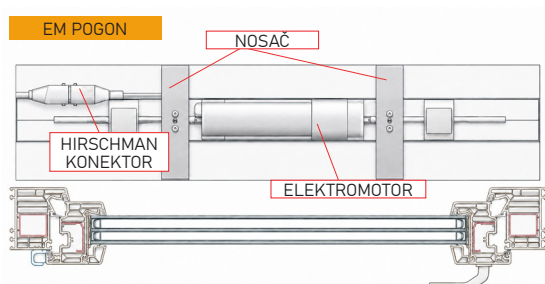


4. [Žaluzina na EM]: testnim kabelom **provjerimo rad** žaluzine.

! **Pravilno priključivanje** kod spajanja **na prekidač** - žice na dovodnom konektoru moraju biti pravilno raspoređene. **Pravilno priključivanje** kod spajanja **prijamnika** - dovodni konektor mora biti pravilno završen.

! **Pravilan redoslijed prijamnika** prema željama stranke.

RUČNI POGON

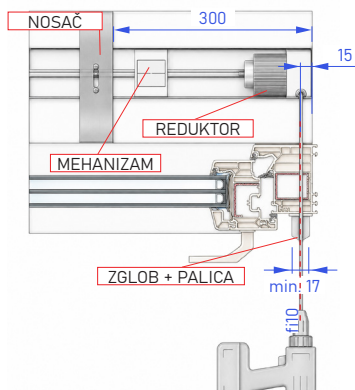

5. [Žaluzina na MC palicu]: bušilicom i produženim svrdlom debljine 10 mm **izbušimo rupu** na strani reduktora. Bušenje započnemo s unutarne strane i tijekom bušenja pratimo kut svrdla kako bi izlaz rupe bio točno kod reduktora.

! Pravilno izbušene rupe za monokomandu




6. Kroz izbušenu rupu **umetnemo povezujuću osovinu** i izmjerimo pravilnu udaljenost. Odrežemo višak osovine i umetnemo je u reduktor te **pričvrstimo palicu vijcima** (zglob) na prozor.




7. Na željenoj visini pričvrstimo držač palice, zatim provjerimo rad žaluzine.

! Žaluzina se mora ravnomjerno podizati i spuštati, bez zapinjanja.

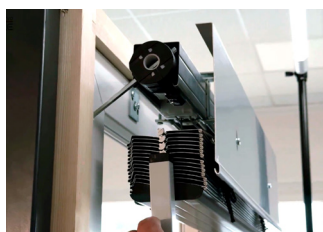

8. Montaža vodilica - pažljivo uvedemo **vodiče lamela** u vodilice, tako da se kapica vodiča nalazi na sredini utora vodilica.

! Visinu vodilica prilagodimo prema donjem rubu okvira odnosno klupčice. **Simetričnost vodilica** - širina između vodilica gore, u sredini i dolje mora biti jednaka!

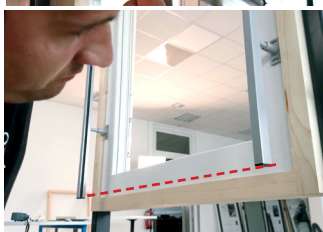

9. Provjerimo pravilno djelovanje.

! Prije napuštanja objekta, provjeriti rad svih žaluzina.


! Ravnomjerno slaganje ljestvica - pri prvom podizanju moramo osigurati ravnomjerno slaganje ljestvica.

! Ravnost traka - podizne trake ne smiju biti uvijene ili presavijene po duljini.

Slike su simbolične.

UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRPAN - podžbukna maska

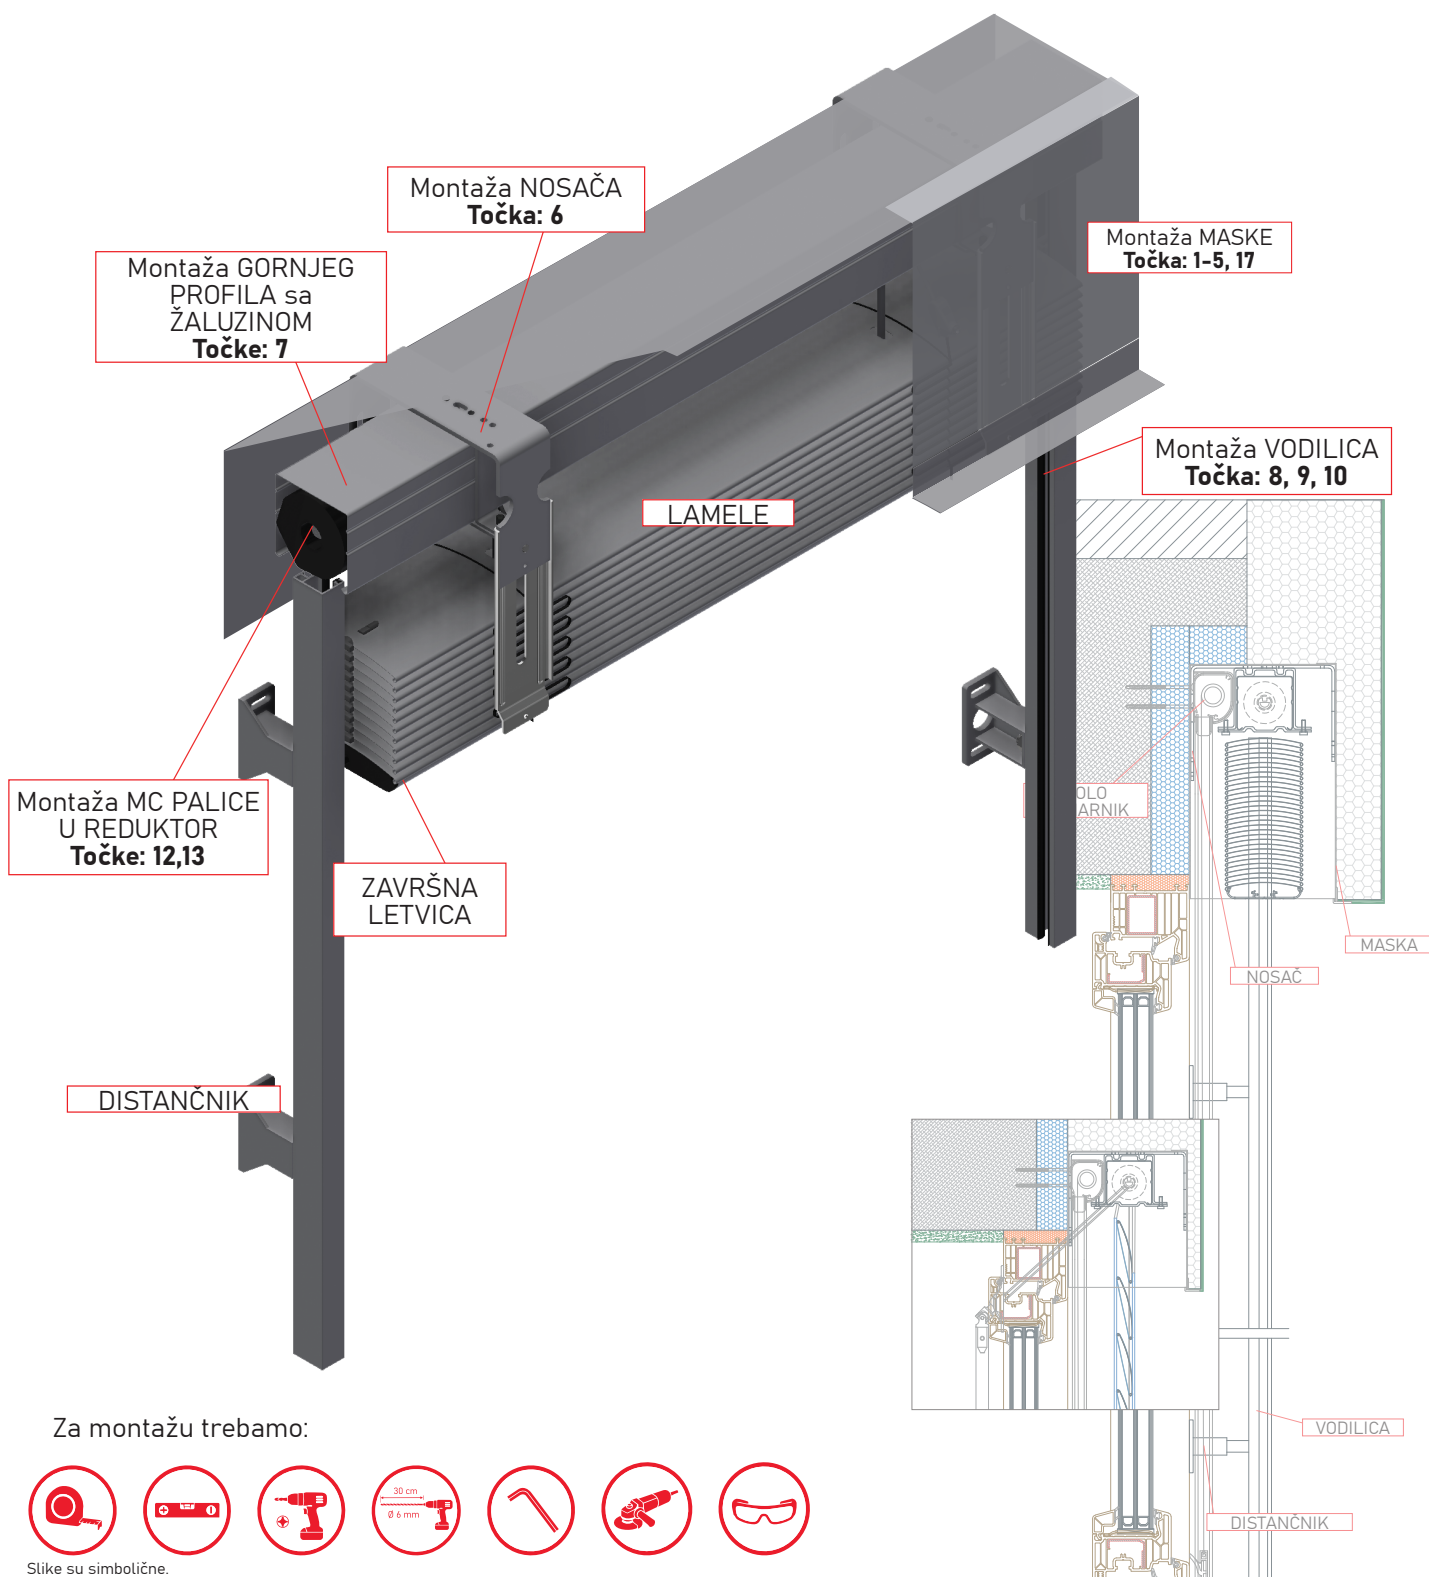

Za montažu trebamo:




Slike su simbolične.


Stručnjaci za zasjenjivanje!

UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRPAN - podžbukna maska

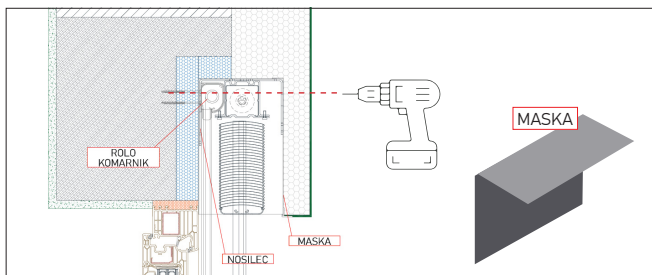

1. Montaža se može izvesti u **jednoj** ili **dvije** faze.
2. **Jednofazna montaža:** montaža maske i žaluzine **prije fasade**.
3. **Dvofazna montaža:** prije fasade najprije se montiraju maske, **nakon završene fasade** zatim se izvodi mjerenje i završna montaža žaluzine.
4. **Masku** pričvrstimo vijcima na **okvir prozora**, vijcima za drvo ili metal, ovisno o okviru (lijevi i desni odmak ovisi o mjeri).
5. Zatim **masku** pričvrstimo vijcima **iznad okvira prozora u nadvoj**, ako je AB ploča, pričvršćujemo turbo vijcima; ako je nadvoj drveni, masku pričvršćujemo vijcima za drvo (pazimo na horizontalno poravnanje maske)

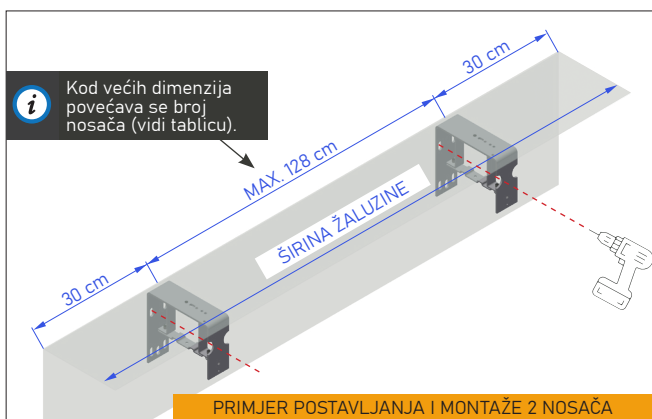


6. Izvedemo **montažu nosača** u maski (vijcima za metal pričvršćujemo u masku), oko 30 cm sa svake strane; ako je prozor širi od 180 cm, dodamo još nosač u sredini.

Tablica broja nosača

ŠIRINA ŽALUZINE	BR. NOSAČA
< 180 cm	2
180 cm - 230 cm	3
230 cm - 350 cm	4
> 350 cm	5




- ! Vodoravni položaj gornjeg profila.

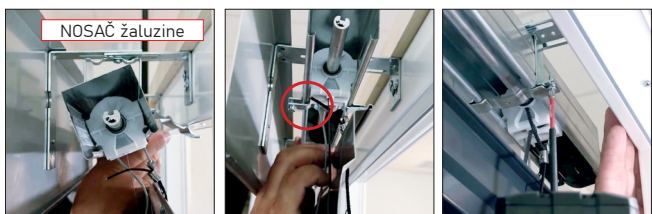

7. Na nosače **objesimo žaluzinu**, tako da je ravnomjerno postavljena u odnosu na širinu prozora.


- ! **Poravnati i pričvršćeni mehanizmi** - mehanizmi moraju biti poravnati tako da je podizna traka na sredini rupa u lamelama.

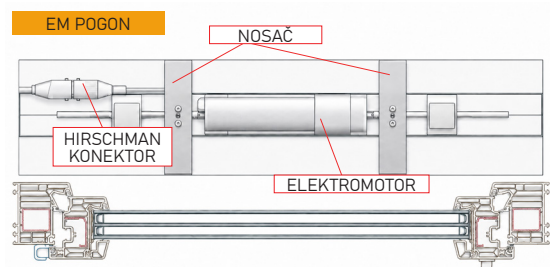

8. [Žaluzina na EM]: testnim kabelom **provjerimo rad** žaluzine.

- ! **Pravilno priključivanje** kod spajanja **na prekidač** - žice na dovodnom konektoru moraju biti pravilno raspoređene.
Pravilno priključivanje kod spajanja **prijamnika** - dovodni konektor mora biti pravilno završen.

- ! **Pravilan redoslijed prijamnika** prema željama stranke.

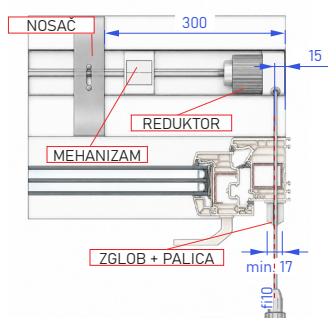

9. [Žaluzina na MC palicu]: bušilicom i produženim svrdlom debljine 10 mm **izbušimo rupu** na strani reduktora pod kutom od 45°. Bušenje započnemo s unutarnje strane i tijekom bušenja pratimo kut svrdla kako bi izlaz rupe bio točno kod reduktora.


- ! **Ravnomjerno slaganje ljestvica** - pri prvom podizanju moramo osigurati ravnomjerno slaganje ljestvica.

- ! **Ravnost traka** - podizne trake ne smiju biti uvijene ili presavijene po dužini.

Slike su simbolične.

UPUTE ZA MONTAŽU VANJSKE ŽALUZINE

KRPAN - podžbukna maska

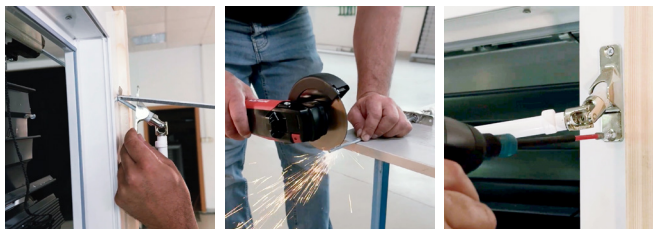

10. Kroz izbušenu rupu **umetnemo poveznu osovinu** i izmjerimo pravilnu udaljenost. Odrežemo višak osovine i umetnemo je u reduktor te **pričvrstimo palicu vijcima** (zglob) na prozor.



11. Na željenoj visini pričvrstimo držač palice, zatim provjerimo rad žaluzine.



Žaluzina se mora **ravnomjerno podizati i spuštati**, bez zapinjanja.



Pravilno izbušene rupe za monokomandu



12. Montaža vodilica – pažljivo uvedemo **vodiče lamela** u vodilice, tako da se kapica vodiča nalazi na sredini utora vodilica. Vodilice pričvrstimo vijcima za drvo ili metal, upotrijebimo vijke 4,2x16 (imaju širu glavu i obojeni su prema RAL ljestvici).



Visinu vodilica prilagodimo prema donjem rubu okvira odnosno klupčice. **Simetričnost vodilica** – širina između vodilica gore, u sredini i dolje mora biti jednaka!



13. Provjerimo pravilno djelovanje.




Prije napuštanja objekta, **provjeriti rad svih žaluzina**.



Ravnomjerno slaganje ljestvica – pri prvom podizanju moramo osigurati ravnomjerno slaganje ljestvica.



Ravnost traka – podizne trake ne smiju biti uvijene ili presavijene po dužini.

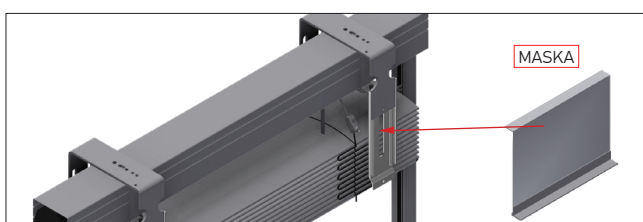

14. **Masku** vanjskih žaluzina pričvrstimo na za to predviđenim mjestima (nosači žaluzina) vijcima M4x10.



Prije napuštanja objekta, **provjeriti rad svih žaluzina**.